
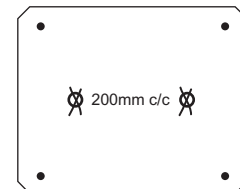


Monteringsanvisning för markstativ.

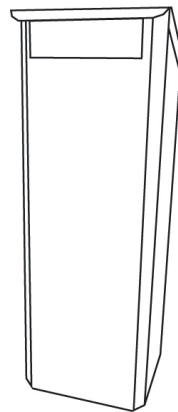

Originalbotten

Detta markstativ passar till BIGGI Original.

Konsumentkontakt: MMW Produkter AB
Tel. 018-30 14 22, info@mmw.se

Original

Till monteringen behöver Du:

- 1st lednyckel/alt. hylsnyckelsats 13mm för att montera ihop markstativet.
- 1st spade till grävning av grop samt 1st vattenpass för vågrätt invägning.
- 2-3st färdigblandad grovbetong 25kg säckar samt anpassad vattenmängd.
- 1st hammare/såg spikar/skruv och några regelbitar till ingjutningsstöd.

OBS! När Du monterar benen/postlådan, dra tills Du känner motstånd.

- A, Packa upp markstativet, Tag monteringsplattan med kantbockningen nedåt montera dom fyra benen i varsitt hörn med bultskallen på benet genom plattan, lås fast benet med en mutter.
- B, Tag spaden och gräv en grop som är ca 350mm djup. Storleken/ytan på gropen skall motsvara lådans bottenmått + 50mm. Gör iordning ingjutningsstödet (se skiss) väg in (använd vattenpass) markstativet till en vågrätt position. Markstativets bottenplatta skall ej vara högre än 100 mm över marknivån. **OBS! EJ LÄGRE ÄN 40MM.**
- C, Blanda grovbetongen med rekommenderad vattenmängd. Fyll gropen med grovbetongen till minst halva benlängden. Se till att markstativet inte ändrar position när Du fyller gropen med grovbetongen.
- D, Montering av postlådan på markstativet kan utföras när betongen har stelnat. Montering sker med bifogade bultar/muttrar inuti postlådan. Demontera dom 4st muttrarna som benen till markstativet sitter fast med. Tag sedan postlådan och fixera postlådan på markstativet över benbulten. Postlådan vilar nu på hela markstativsplattan. Tag muttrarna 4st och gänga dit dom på benens bult som sticker upp inuti postlådan Dra slutligen fast (lednyckel eller en hylsnyckel) alla 4 muttrarna med bulten, tills du känner motstånd.

Lycka till!

